

The original !

CARRO DRAIN

DE MEEST VERKOCHTE DOUCHEGOOT IN BELGIË !

LE CANIVEAU DE DOUCHE LE PLUS VENDU EN BELGIQUE !

WATERDICHTHEID

10 JAAR
ANS

GARANTIE

ÉTANCHÉITÉ

CARRO DRAIN

700 / 800 / 900



HET CARRODRAIN PAKKET :

- ❶ Losse flens in kerdi
- ❷ Vaste flens in kerdi voorgelijmd op de CarroDrain
- ❸ CarroDrain body in Solid Surface met geïntegreerde waterbuffers
- ❹ Gepatenteerde sifon met afvoer 40 mm (gekeurd volgens norm EN1253)
- ❺ Afvoerloopstuk van 40 naar 50 mm
- ❻ RVS rooster 700, 800 of 900 mm met voormonteerde steunvoetjes
- ❼ Set modulaire verhogingsblokjes van 2,5 en 5 mm voor aanpassing van de rooster aan de tegeldikte
- ❽ Polystyreen tegelblok voor bescherming van het sifongedeelte tijdens de montage
- ❾ Zuignap voor het uitnemen van het RVS rooster



LE PACKAGE CARRODRAIN :

- ❶ Membrane kerdi séparée
- ❷ Membrane kerdi fixe précollée sur le corps du CarroDrain
- ❸ Corps du CarroDrain en 'Solid Surface' avec zones tampon intégrées
- ❹ Siphon breveté avec évacuation de 40 mm (testé selon la norme EN1253)
- ❺ Raccord d'évacuation, réduction de 40 à 50 mm
- ❻ Grille en inox (700, 800 ou 900 mm) avec supports prémontés
- ❼ Set de cales de surélévation modulaires de 2,5 et 5 mm pour adapter la grille à l'épaisseur du carrelage
- ❽ Bloc en polystyrène pour protéger la partie siphon pendant le montage
- ❾ Ventouse pour retirer la grille en inox



GENIAAL IN Z'N EENVOUD


Gegarandeerd waterdicht en simpel te plaatsen. Dat zijn voor de vloerder en loodgieter de twee grootste voordelen van de CarroDrain. Deze knappe en moderne douchegoot werd ontwikkeld vanuit de logica van de tegelzetter, die doorgaans de douchegoot in z'n vloer moet inwerken.

Bij CarroDrain draait alles om eenvoud. Eenvoud qua plaatsing, maar ook de waterdichting is bijzonder gemakkelijk te realiseren. De CarroDrain kan makkelijk een debiet van 28 liter per minuut verwerken, hetgeen zelfs ruim voldoende is voor een forse regendouche met zijspoeiers!

GÉNIAL PAR SA SIMPLICITÉ

Garanti étanche à l'eau et simple à installer. Tels sont les deux plus gros avantages du CarroDrain pour le carreleur et le plombier. Ce caniveau de douche esthétique et moderne a été développé en se basant sur la logique du carreleur, qui doit généralement intégrer le caniveau de douche dans son carrelage.


Avec CarroDrain, tout est simple. Non seulement la pose, mais l'étanchéité est également assurée de manière particulièrement aisée. CarroDrain permet d'absorber un débit de 28 litres par minute, ce qui s'avère largement suffisant pour une douche puissante avec jets latéraux!

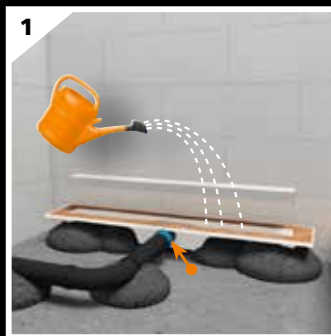

STAP / ÉTAPE 1

Voorzie een afvoerbuys van 50 mm en plaats de CarroDrain waterpas in de mortel. Controleer de waterdichtheid van de afvoerbuizen.


Prévoyez un tube d'évacuation d'un diamètre de 50 mm et posez le CarroDrain de niveau dans le mortier-colle. Testez l'étanchéité des raccords.

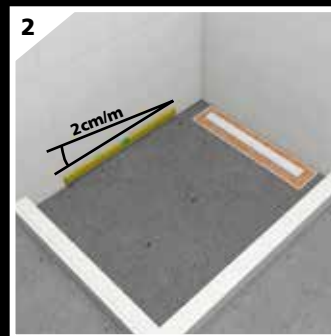

STAP / ÉTAPE 2

Creëer een afhellende vloer met chape. Zorg voor een afwatering van 2cm per meter in de richting van de CarroDrain.


Réalisez une chape inclinée. Assurez une inclinaison du sol de 2 cm par mètre en direction du CarroDrain.

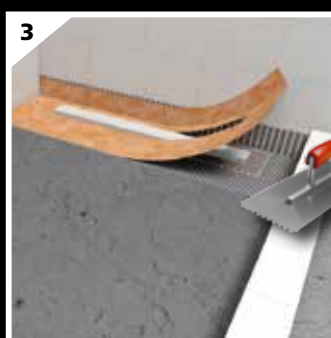

STAP / ÉTAPE 3

Op en rond de CarroDrain flex-tegellijm aanbrengen. De 5 cm overlapping van de twee lagen kerdi garandeert een waterdichte combinatie.

Appliquez de la colle flex sur et autour du CarroDrain. Le chevauchement de 5 cm des deux couches de membrane kerdi garantit une combinaison étanche.

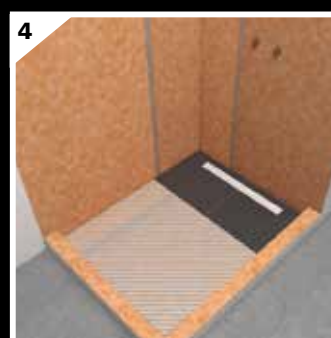

STAP / ÉTAPE 4

Plaats de kerdimat op de wand en de vloer met flexlijm. Zorg steeds voor 5 cm overlapping van de kerdimat. Daarna kan u alle tegels plaatsen.


Posez les membranes kerdi au mur et au sol à l'aide de colle flex. Veillez à respecter un chevauchement mutuel de 5 cm. Ensuite, posez les carrelages.



STAP / ÉTAPE 5

Verwijder het polystyreen blok. Stem de inbouwhoogte van het rooster af op de tegeldikte met de meegeleverde modulaire verhogingsblokjes.

Retirez le bloc de polystyrène. Adaptez la hauteur d'encastrement de la grille à l'épaisseur du carrelage à l'aide des cales de surélévation fournies.

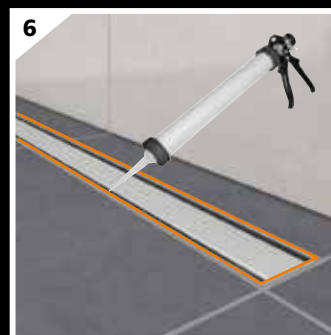


STAP / ÉTAPE 6

Kit de voeg tussen tegel en rooster op met schimmelwerende siliconen in de kleur van de tegel en uw inloopdouche is helemaal klaar!

Colmatez le joint entre le carrelage et la grille à l'aide de silicones anti-moisissures de la couleur du carrelage et c'est fait !

TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE

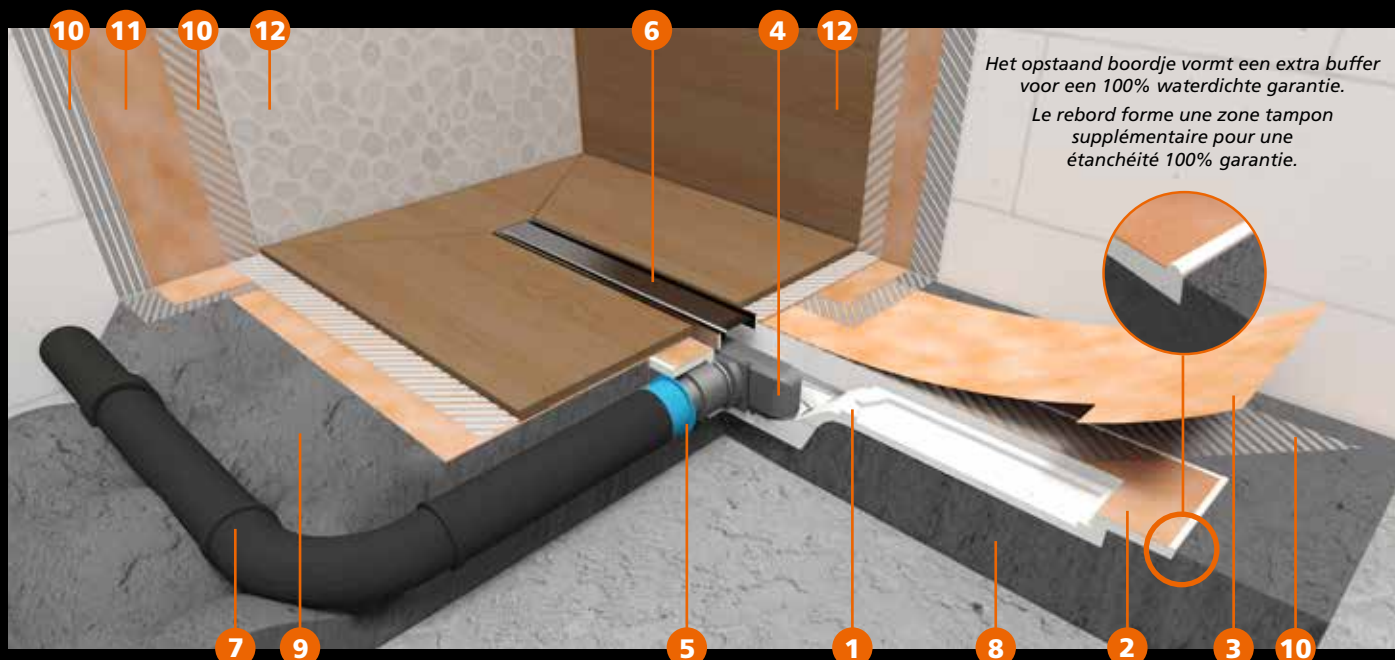

- 1 CarroDrain met geïntegreerde waterbuffers
- 2 Vaste flens in kerdi voorgelijmd op de CarroDrain
- 3 Losse flens in kerdi (meegeleverd)
- 4 Gepatenteerde sifon met afvoer 40mm (norm EN1253)
- 5 Afvoeroverloopstuk van 40 naar 50mm (meegeleverd)
- 6 RVS rooster met voorgemonteerde steunvoetjes
- 7 Afvoerbuys Ø 50mm
- 8 Mortel
- 9 Hellende chape
- 10 Flexlijm
- 11 Kerdidoek
- 12 Tegels

- 1 CarroDrain avec zones tampons intégrées
- 2 Membrane kerdi fixe précollée sur le CarroDrain
- 3 Membrane kerdi séparée (fournie)
- 4 Siphon breveté avec évacuation de 40 mm (EN1253)
- 5 Raccord d'évacuation, réduction de 40 à 50 mm
- 6 Grille en inox avec supports prémontés
- 7 Tube d'évacuation Ø 50 mm
- 8 Mortier-colle
- 9 Chape en pente
- 10 Colle flex
- 11 Membrane kerdi
- 12 Carreaux

CARRODRAIN 700

CarroDrain body (LxBxH) = 815x173x75 mm


Losse kerdi-flens = 400x1000mm

RVS rooster (L) = 700mm

Corps du CarroDrain (LxIxH) = 815x173x75 mm

Membrane kerdi séparée = 400x1000mm

Grille en inox (L) = 700mm

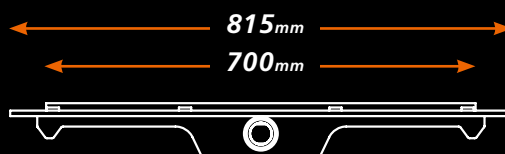

CARRODRAIN 800

CarroDrain body (LxBxH) = 915x173x75 mm


Losse kerdi-flens = 400x1100mm

RVS rooster (L) = 800mm

Corps du CarroDrain (LxIxH) = 915x173x75 mm

Membrane kerdi séparée = 400x1100mm

Grille en inox (L) = 800mm

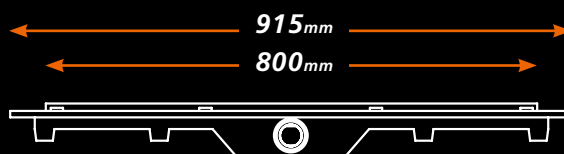

CARRODRAIN 900

CarroDrain body (LxBxH) = 1015x173x75 mm

Losse kerdi-flens = 400x1200mm

RVS rooster (L) = 900mm

Corps du CarroDrain (LxIxH) = 1015x173x75 mm

Membrane kerdi séparée = 400x1200mm

Grille en inox (L) = 900mm

